onetouch Evo 7

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd em código objeto e outros programas de fonte aberta sob a Licença Pública Geral do GNU e a Licença Apache.

Receberá uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes, a pedido, no período de três anos a contar da data de distribuição do produto pela TCT.

Pode transferir os códigos fonte a partir de http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. O fornecimento do código fonte através da Internet é gratuito.

ALCATEL onetouch®

# Índice


**1 O tablet ..... 3**

1.1 Apresentação do tablet ..... 3

1.2 Tela inicial ..... 6

1.3 Aplicações e widgets ..... 8

1.4 Operações básicas ..... 9

**2 Definições ..... 12**

2.1 Dispositivo ..... 12

2.2 Pessoal ..... 13

2.3 Sistema ..... 13


www.sar-tick.com

Este produto cumpre os limites SAR nacionais aplicáveis de 2,0 W/kg. Os valores SAR máximos específicos podem ser consultados na página 18 deste manual do utilizador. Quando transportar o produto, ou se o usar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado como, por exemplo, uma bolsa, ou mantenha o produto a uma distância de 2,5 cm do corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição à radiofrequência (RF). Leve em consideração que o produto pode estar transmitindo dados, mesmo que não esteja sendo utilizado.

A exposição prolongada ao volume máximo do produto pode danificar a audição do utilizador. Regule o som do tablet para um volume seguro.

# O tablet

## 1.1 Apresentação do tablet

Câmara

Tecla Aumentar/diminuir volume

Tecla Ligar/Desligar

Microfone

Conector micro USB/Carga da bateria

Entrada de fone de ouvido

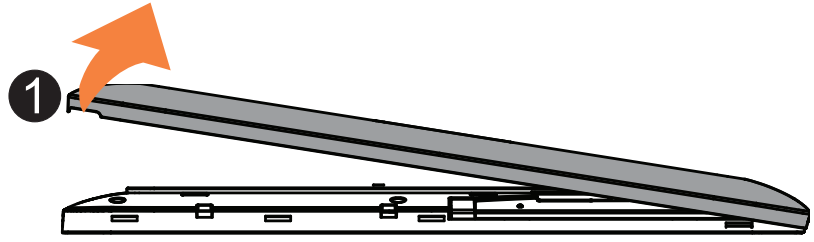





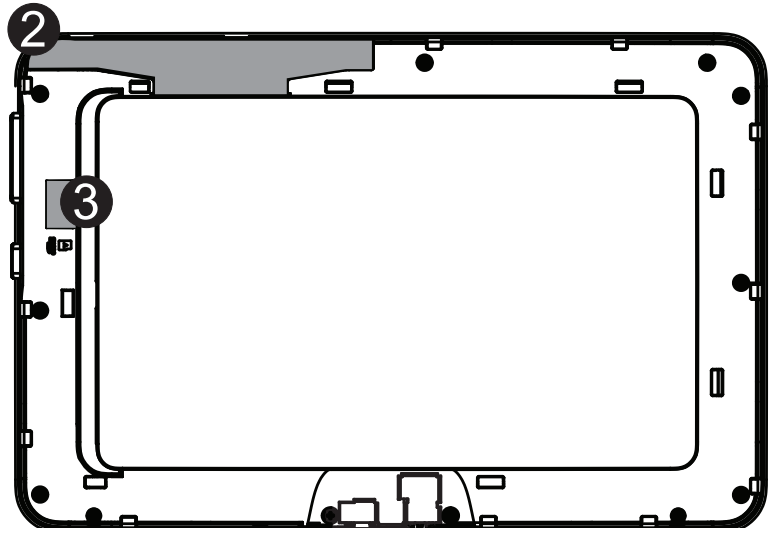


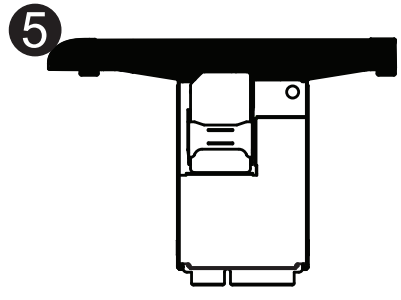


(Opcional)

1 Moldura removível

2 Ranhura para módulo 3G (Alcatel onetouch EVO7, módulo 3G)

3 Cartão SD

4 Tecla Reinício

5 Alcatel onetouch EVO7, módulo 3G (opcional)

## Inserir o cartão SIM

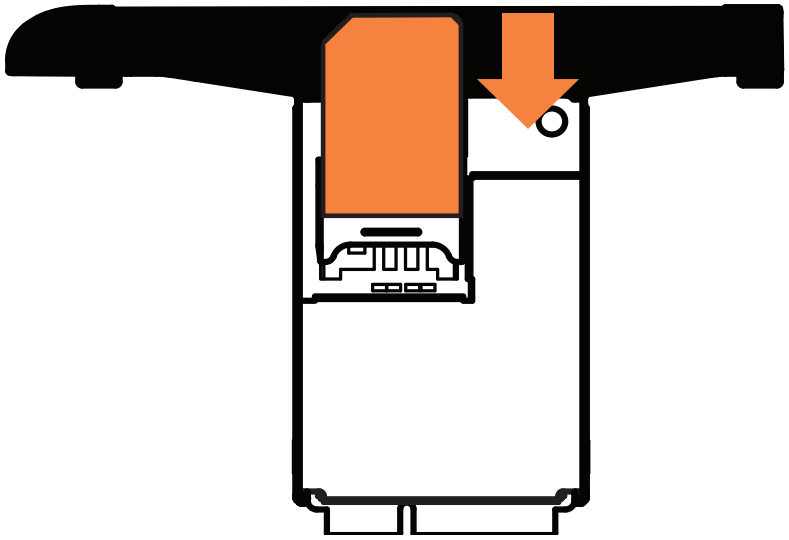

## Instalar o módulo 3G

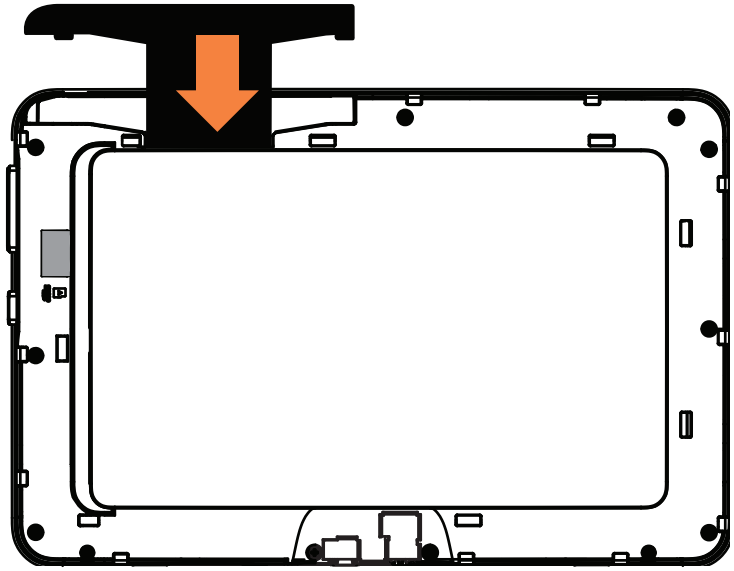

**Nota**

Carregue a bateria do tablet antes de utilizá-lo pela primeira vez. Normalmente, pressionando o botão de Ligar/Desligar irá mostrar a tela inicial, mas se um ícone de bateria for visualizado isto indica que o Tablet deve ser carregado antes de utilizá-lo. Utilize apenas os carregadores recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados.

## 1.2 Tela inicial

O tablet possui cinco páginas de Tela inicial, o que lhe confere mais espaço para adicionar os seus widgets de acesso rápido, aplicações e pastas preferidas. Para alternar entre Telas, basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita.

- Bloquear/desbloquear a Tela

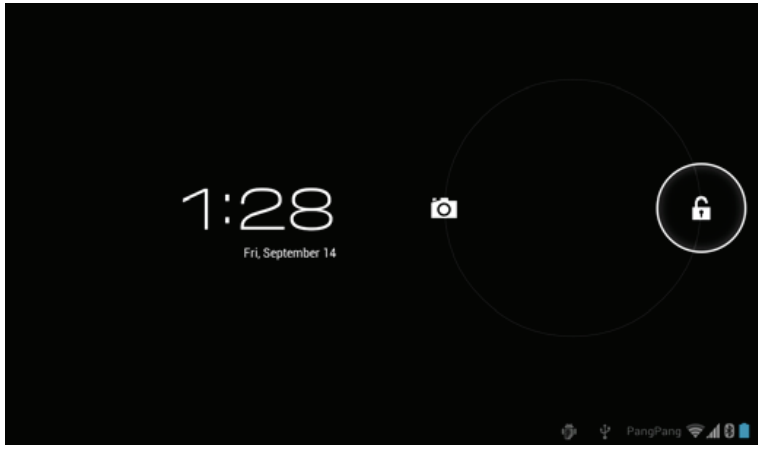


Assim que liga o tablet, aparece uma interface da Tela bloqueada (predefinição).

Toque no ícone de bloqueio e aparece um círculo em torno do mesmo.

Para desbloquear a Tela inicial, toque sem soltar o ícone de bloqueio e arraste-o até ao ícone de bloqueio que se encontra à direita do círculo.

- Ícones na Tela

| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| | Busca no Google | Toque para aceder ao motor de busca do Google. |
| | Ações de voz | Utilize Ações de voz para ver vídeos, enviar e-mails, definir alarmes, obter direções, etc. |
| | Todos os aplicativos | Toque para ver a interface das listas de todos os aplicativos. |
| | Voltar | Volta ao menu ou ao tela anterior. |
| | Tela inicial | Volta ao Tela inicial. |
| | Programa em segundo plano | Toque para ver uma lista dos programas a correr em segundo plano. |
| | Wi-Fi | Toque para ver a ligação Wi-Fi. |
| | 3G | Toque para ver a ligação 3G (o ícone pode ser diferente dependendo da operadora). |

No canto inferior direito do tela encontra-se uma barra de notificação

. Ao tocar na barra, surge um menu oculto que inclui informações sobre a hora, data, conexão de rede, bateria, etc. Para realizar outras operações, pode tocar em .

## 1.3 Aplicativos e widgets

- Aplicativos

A lista de aplicativos contém todos os aplicativos pré-embarcados e recém-instalados. Para aceder à lista de aplicações, toque em Todas as aplicações que aparece na tela inicial.

- Widgets

Toque na aba Widgets na parte superior da lista de aplicativos ou deslize o dedo para a esquerda na tela de todos os aplicacativos até mudar para a interface de Widgets.

- Obter mais aplicativos

Toque no ícone do Google Play Store para obter mais aplicativos.

- Criar e gerir atalhos no ambiente de trabalho

Toque sem soltar um ícone na tela de aplicativos ou na interface de widgets para saltar automaticamente para a tela inicial e depois arraste-o para o local pretendido. A sobreposição de ícones cria uma pasta. Pode atribuir um nome à pasta criada, tocando no separador que aparece por baixo dos ícones.

• Apagar ícones de aplicativos do ambiente de trabalho

Toque sem soltar o ícone que pretende apagar do ambiente de trabalho e arraste-o para a direita sobre “ ”, que aparece na parte superior da tela, ao centro.

• Desinstalar aplicativos

Toque em para acessar a uma lista de todos os aplicativos, toque sem soltar o ícone do aplicativo que pretende desinstalar e arraste-o sobre , que aparece na parte superior esquerda do ambiente de trabalho.

## 1.4 Operações básicas

• Ligar o tablet

Carregue sem soltar a tecla Ligar/Desligar até ligar o tablet. A tela demora alguns segundos para acender.

• Desligar o tablet

1. Carregue sem soltar a tecla Ligar/Desligar durante cerca de 3 segundos até aparecerem as opções e selecione OK para desligar o tablet.

2. Carregue sem soltar a tecla Ligar/Desligar durante cerca de 10 segundos para desligar o tablet.

• Modo de espera

Carregue uma vez na tecla Ligar/Desligar para apagar a tela e colocar o tablet em modo de espera.

Nota: se não for utilizado, o tablet entra automaticamente em modo de espera. Carregue uma vez na tecla Ligar/Desligar para que o tablet saia do modo de espera.

- Reiniciar o tablet

Se o tablet deixar de funcionar, pode fazer o seguinte:

1. Desligá-lo pressionando a tecla Reinício (consultar página 4).

2. Carregar sem soltar a tecla Ligar/Desligar durante cerca de 10 segundos para desligar o tablet.

Em seguida, carregar na tecla Ligar/Desligar para reiniciar o tablet.

- Ligar o tablet a um computador através de USB

Quando ligar o tablet a um computador através de USB, seleccione **Definições\Armazenamento** ⋮ \ Ligação USB do computador, ative o dispositivo de armazenamento USB e poderá transferir arquivos entre tablet e computador.

LIGADO COMO
Aparelho multimédia (MTP)
Permite transferir ficheiros multimédia no Windows ou através da Transferência de Ficheiros Android no Mac (consulte www.android.com/filetransfer)
Câmara (PTP)
Permite transferir fotografias utilizando o software da câmara e quaisquer ficheiros em computadores que não suportem MTP
Mass Storage
Use Mass Storage to share files

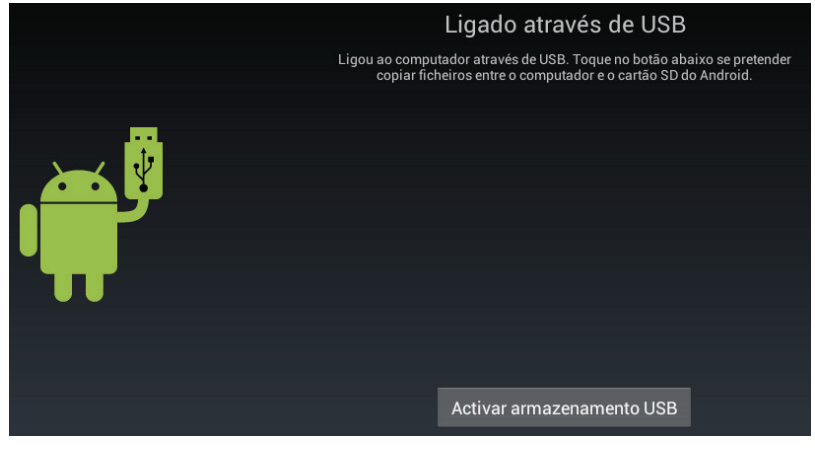
Ligado através de USB
Ligou ao computador através de USB. Toque no botão abaixo se pretender copiar ficheiros entre o computador e o cartão SD do Android.
Activar armazenamento USB

Nota: os arquivos copiados para o tablet só ficarão disponíveis depois de desligar completamente o cabo de dados USB do computador.

• Alterar o papel de parede

Pode alterar o papel de parede de duas maneiras diferentes: tocar sem soltar uma área qualquer da tela inicial, selecionar um papel de parede em Galeria, Papel de parede animados ou Papel de parede, tocar numa imagem de papel de parede, selecionar OK na parte superior da tela (para obter imagens de Galeria) ou selecionar Definir papel de parede. A outra maneira de alterar o papel de parede é seguir os passos **Definições > Dispositivo > Tela > Papel de parede**.

• Wi-Fi

Para ativar Wi-Fi e estabelecer ligação com uma rede sem fios:

• Toque no separador Aplicação da tela inicial.

• Selecione **Definições\Redes sem fios e outras\Wi-Fi.**

• Marque/desmarque a caixa de verificação para ativar/desativar Wi-Fi.

• Toque em Wi-Fi. As informações detalhadas sobre quaisquer redes de Wi-Fi detectadas aparecem na seção de redes de Wi-Fi.

• Toque numa rede de Wi-Fi para estabelecer ligação. Se a rede selecionada estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outras credenciais (poderá ter de contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em Ligar.

Sugestão: para aumentar a duração da bateria, desative Wi-Fi quando não estiver a utilizá-la.

• Ampliar/reduzir

Aproxime/afaste os dedos para ampliar/reduzir a imagem (Navegador, Galeria, etc...)

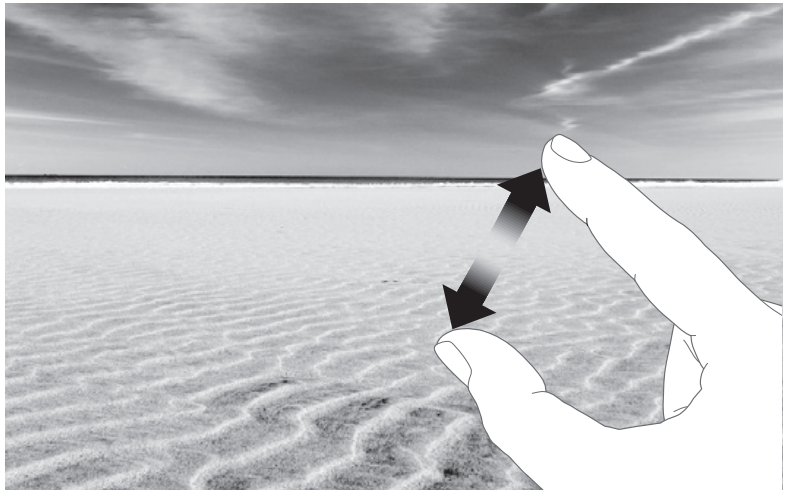

# 2 Configurações.....

## 2.1 Dispositivo

### 3.1.1 Som

Pode regular **volumes, sons de toque e o som de bloqueio da tela** de acordo com as suas preferências, carregando na tecla Aumentar/diminuir volume ou tocando em **Definições\Dispositivo\Som**.

### 3.1.2 Tela

Toque em **Configurações > Dispositivo > Tela** para ver as opções:

Luminosidade: permite ajustar a luminosidade da tela adequadamente

Papel de parede: permite definir o papel de parede

Rotação automática da tela: marque a caixa de verificação para ativar ou desativar a rotação automática

Lus de fundo: permite definir a duração da luz de fundo.

Tamanho de tipo de letra: permite selecionar um tamanho de tipo de letra adequado para o tablet

### 3.1.3 Armazenamento

Toque em **Configurações > Dispositivo > Armazenamento** para ver o estado de utilização da memória.

### 3.1.4 Bateria

Toque em **Configurações > Dispositivo > Bateria** para verificar a carga da bateria e o respectivo estado de serviço.

## 2.2 Pessoal

### Idioma e métodos de entrada

Toque em **Configurações > Pessoal > Idioma e métodos de entrada** para ver ou definir o idioma do sistema e os métodos de entrada.

Idioma: permite definir o idioma do sistema

Teclado e métodos de entrada: permite verificar e selecionar todos os métodos de entrada instalados no tablet

## 2.3 Sistema

### 3.3.1 Data e hora

Toque em **Configurações > Sistema > Data e hora** para definir a data, a hora e o formato

### 3.3.2 Sobre o tablet

Toque em **Configurações > Sistema > Sobre o tablet** para consultar informações legais, estado e versão de software do tablet, etc.

### 3.2.2 Cópia de segurança e reposição

Pode fazer cópias de segurança das definições e de outros dados associados a uma ou várias contas do Google. Se for preciso substituir ou repor as definições de fábrica do tablet, pode restaurar os dados relativos a qualquer conta a partir da qual tenha sido feita uma cópia de segurança.

Toque em **Configurações\Pessoal\Cópia de segurança e reposição**

Sugestões: antes de efectuar uma reposição das definições de fábrica do tablet, assegure-se de que foram feitas cópias de segurança de todos os dados importantes porque esta função vai apagar todas as aplicações e dados instalados pelo utilizador; além disso, esta operação consome mais de 50% da bateria.

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do tablet. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Considerando que os estudos demonstram que a utilização de um tablet durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit viva-voz (kit para automóvel, fone de ouvido...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do tablet enquanto estiverem a dirigindo.

Durante a condução, não utilize o tablet nem o fone de ouvido para ouvir música ou rádio. A utilização de fone de ouvido pode ser perigosa e proibida em algumas áreas. Quando está ligado, o tablet emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com o sistema eletrônico do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- Não coloque o tablet em cima do painel de instrumentos nem numa área de ativação do airbag,

- Confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia de radiofrequência (RF) emitida pelo tablet.

## • CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É aconselhável que desligue o tablet de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o tablet antes de entrar num avião.

Desligue o tablet sempre que se encontrar em instalações de saúde, excepto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os tablets podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o tablet sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o tablet estiver ligado, deve permanecer a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, marca-passo, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do tablet, deve colocá-lo no lado contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Além disso, mantenha o dispositivo afastado do ouvido enquanto utiliza o modo “viva-voz”, porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que crianças utilizem e/ou brinquem com o tablet e respectivos acessórios sem supervisão.

Ao recolocar a tampa, tenha em atenção que o tablet pode conter substâncias capazes de provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o tablet com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o tablet a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude de temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -0 °C a +45 °C.

A mais de 45 °C, a legibilidade do ecrã do tablet pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Não abra, desmonte nem tente reparar o tablet.

Não deixe cair, nem atire ou dobre o tablet.

Para evitar possíveis ferimentos, não utilize o tablet se o vidro do respectivo ecrã estiver danificado, rachado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu tablet. A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam por danos causados pela utilização de outros carregadores ou acessórios.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu tablet.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou quando jogam jogos de vídeo, podem sofrer ataques epilépticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência, ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos no tablet ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no tablet.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos ou outras funções que incluam luzes intermitentes no tablet. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o tablet e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.

- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.

- Jogue numa sala totalmente iluminada.

- Jogue à maior distância possível da tela..

- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.

- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doloridos durante ou depois de jogar, pare de imediato e consulte um médico.

Quando jogar no tablet, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas musculoesqueléticos.

● PRIVACIDADE

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o tablet, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o tablet. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, vendedor ou distribuidor do seu tablet (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do tablet.

● BATERIA

Este tablet tem uma bateria interna. Respeite as seguintes precauções quando utilizar a bateria:

- Não tente abrir a tampa e pegar na bateria.

- Esta bateria tem de ser eliminada de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.

A presença deste símbolo no tablet, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para estes equipamentos.

- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

**Nos países da União Europeia:**

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este símbolo devem ser levados até estes pontos de recolha.

**Em jurisdições fora da União Europeia:**

Os equipamentos com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tiver instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede eléctrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o tablet estão em conformidade com a norma relativa à segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Além disso, estão em conformidade com a directiva de design ecológico 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações eléctricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO

ESTE TABLET ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAMENTE À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O tablet é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de modo a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de radiofrequência) recomendados pela directrizes internacionais. As directrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde. As directrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes da SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento padrão com o tablet a transmitir ao nível de potência certificada mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores SAR mais elevados, segundo as directrizes do ICNIRP para este modelo de tablet, são os seguintes:

| Valores SAR máximos para este modelo e condições em que foram registados: | | |
|---|---|---|
| EVO7 WIFI+versão Bluetooth (quando utilizado junto ao corpo) | 0,13 W/kg | |
| EVO7 Versão do módulo – Opcional (quando utilizado junto ao corpo) | GSM 850 | 1,176 W/kg |

Durante a utilização, os valores SAR reais para este tablet são normalmente muito inferiores aos valores indicados acima. Isto deve-se ao facto de que, por questões de ineficiência do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do tablet diminui sempre que este não necessita de ser utilizado a plena potência. Quanto menor for a potência de funcionamento do tablet, menor é o respectivo valor SAR.

Os testes da SAR com o tablet utilizado junto ao corpo foram conduzidos a uma distância de 2,5 cm. Para que as diretrizes de exposição a radiofrequência (RF) sejam cumpridas, o tablet deve ficar, pelo menos, a esta distância, quando for utilizado junto ao corpo.

Se não estiver a utilizar um acessório aprovado, assegure-se de que o produto utilizado não contém metal e de que o tablet fica posicionado à distância indicada do corpo.

Organizações como a Organização Mundial da Saúde e FDA (Food and Drug Administration) sugeriram que se as pessoas estiverem preocupadas e quiserem reduzir a respectiva exposição, podem utilizar um acessório mãos-livres para manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça ou do corpo durante a sua utilização ou reduzir a quantidade de tempo passado no tablet.

microSD Logo é uma marca comercial.

O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG,

Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas pertencem aos respectivos proprietários.

**ONETOUCH EVO7 Bluetooth QD ID B020132**

TouchPal™ e CooTek™ são marcas comerciais da Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/ou dos respectivos afiliados.

O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

O tablet usa uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE, dentro de casa, sem restrições, mas em França não pode ser utilizada no exterior.

## Informações gerais

• Endereço de Internet: www.alcatelonetouch.com

• Número Linha Direta: consulte o folheto "Serviços Móveis TCT" ou vá ao nosso Web site.

No nosso Web site vai encontrar a secção FAQ (Perguntas Mais Frequentes). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

É possível consultar uma versão electrónica deste manual de utilizador em inglês e noutros idiomas de acordo com a disponibilidade no nosso servidor: www.alcatelonetouch.com

O tablet é um transceptor que funciona em Wi-Fi e Bluetooth com 2,4 GHz.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE. Pode obter a cópia integral da Declaração de Conformidade do seu tablet no nosso Web site: www.alcatelonetouch.com.

CE 0700

## Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do tablet, dependendo da versão de software do tablet ou dos serviços específicos do operador.

A TCT Mobile não poderá ser responsabilizada legalmente por estas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será suportada exclusivamente pelo operador.

Este produto pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste produto ("Materiais de Terceiros").

Todos os materiais de terceiros contidos neste produto fornecidos "tal como estão", sem qualquer tipo de garantia quer expressa, quer implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador e de não infracção de direitos de autor. O comprador afirma que a TCT Mobile cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e de produtos em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCT Mobile não será responsável, em nenhum momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste produto ou em interação com quaisquer outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCT Mobile renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente – mas não se limitando a – ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCT Mobile, podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCT Mobile renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar dependendo dos países e os operadores onde o produto é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os produtos não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCT Mobile; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCT Mobile não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCT Mobile reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos respectivos produtos sem aviso prévio; a TCT Mobile não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer ao comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

**Garantia do tablet .....**

Seu tablet tem garantia contra qualquer desvio das especificações técnicas por um período de doze (12) meses a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas.

Os termos de garantia definidos no manual também se aplicam à bateria e acessórios, vendidos com o tablet, mas por um período de seis (6) meses a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original.

Caso seu tablet apresente algum defeito que impeça seu uso normal, informe imediatamente a central de atendimento ao consumidor e apresente seu tablet com a nota fiscal original.

A vida útil de uma bateria recarregável de tablet celular em termos de tempo de conversação, tempo de standby e vida útil total de utilização, dependerá das condições de uso e da configuração de rede.

**Acessório**

- Carregador (one touch UC15EU)
- Fone de ouvido (CCB3160A11C4)
- Cabo micro USB

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referentes a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.